тоуотомі

トヨトミ30cm壁掛扇 (メカ式) 型式 FW-300K

取扱説明書


(保証書付き)

このたびは、本機をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読 みいただき、正しく使用してください。
- ●この「取扱説明書」は、大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失された場合は、お買上げの販売 店にご相談ください。

目 次

安全上のご注意・・・・・・・・1~4
各部のなまえ・・・・・・・5
梱包内容 ・・・・・・5
組み立てかた・・・・・・・・・・・・・・・・6~7
正しい設置のしかた・・・・・・・8
ご使用方法・・・・・・・・・・9~10
風向きの変えかた・・・・・・・・11
お手入れのしかた・・・・・・11~12
簡単な故障・異常の見分けかた・・・・・・12
長年ご使用の扇風機の点検・・・・・・・12
保管のしかた・・・・・・13
仕 様13
設計上の標準使用期間算定の根拠・・・・・・13
保証とアフターサービス・・・・・・14
お客様相談窓口・・・・・・・・14
保証書・・・・・・・裏表紙

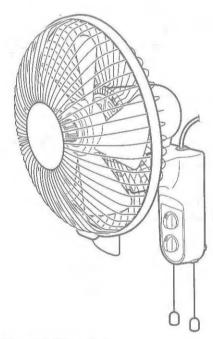

長年ご使用の扇風機の点検を

- ●モーターがうなるような異常な音はしていませんか?
- ●焦げ臭いにおいはしていませんか?
- ●モーターが異常に熱くなったりしていませんか?
- ●スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか?
- ●羽根の回転が遅くなったりしていませんか?
- ●羽根はちゃんと回ってますか?異常な振動音を出しながら回ってませんか?
- ●電源コードを触れたり折り曲げたりしたら、動いたり動かなかったりすることはありませんか?
- ●スイッチを入れても、動かない時はありませんか?

愛情点検



以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ずお買上げの販売店に点 検をご相談ください。

安全上のご注意(よく読んで必ずお守りください。)



- ●お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険(DANGER)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告(WARNING)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意(CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。







この絵表示は、「禁止」されている 内容です。





この絵表示は、必ずしていただく 「指示」内容です。

●説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

⚠危険(DANGER)

●異常時(こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの 販売店にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具合がおこることがあります。その 状態で使用を続けますと、事故になるおそれがあります。定期的に点検を依頼してください。お買上げの販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く

⚠警告(WARNING)

●電源は交流100V以外で使用しない。 100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、火災・感電の 原因になります。





●包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。 誤ってかぶったとき窒息し、死亡の原因になります。






●羽根、ガードをつけずに、運転しない。 けがの原因になります。 モーター軸が回り出し非常に危険です。



●水につけたり、水などをかけたりしない。 また湿気の多い場所では使用しない。 水などがかかると、内部に浸水して絶縁劣化による感電・ショートの 原因になります。 水などがかかったら、使用を中止して販売店の点検を受けてください。

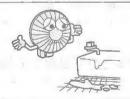



●本機にぶらさがらない。 けがの原因になります。



警告(WARNING)


●丈夫で垂直な壁板または柱に取り付ける。 壁面が薄い木板 (10mm以下) また軟弱な新建材に直接取り付け ない。 薄い木板や新建材に取り付けるときは、柱あるいは桟(さん) のある丈夫なところに取り付けてください。落下しけがや故障の 原因になります。




指示

●次のような取り付けかたはしない。 落下し、けがや故障の原因になります。


- ・天井などに取り付け、真下に向けたりしないでください。
- ・本体を傾けた状態で使用しないでください。

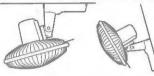

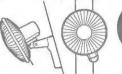



●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきの ないように刃の根元まで確実に差し込む。 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因に なります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的(1箇月に1~2 回) に掃除をしてください。

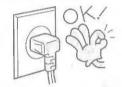



■電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。





●本機のモーター部のすき間や、可動部のすき間、ガードの中にピンや 針など金属物等、または指を入れない。 内部に触れたり、異常加熱して火災や感電・けがの原因になります。





●電源プラグの抜き差しにより本機の運転や停止をしない。 感電や火災の原因になります。





●安全器のヒューズの代わりに針金や銅線などを使わない。 故障や火災の原因になります。





●可燃性ガスが発生する場所やたまる場所では使用しない。 引火して火災の原因になることがあります。





●本機に衣類や洗たく物等を、のせたり、近くに置かない。 可動部にからまり、故障の原因になります。



禁止

●改造はしない。また修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・ 改造をおこなわない。 火災・感電・けがの原因になります。





分解禁止


●修理は、お買上げの販売店にご相談ください。 で自分で修理をされ、修理に不備があると、感電・火災等の原因に なります。



注意(CAUTION)


●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源 プラグを持って抜く。

電源コードをもって抜くと芯線が破損してショート・感電・発火の 原因になります。

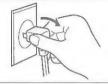



●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

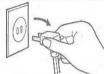



●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい ときは、使用しない。

電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電・ショート・ 発火の原因になります。また、コンセントの差し込みがゆるいと感じ た時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。コン セントを交換しても異常に発熱している場合は販売店に修理依頼 してください。






●次の場所では使わない。

炎の立ち消え、引火などして火災・感電の原因になります。

- ・ガスレンジや石油ストーブに直接あてない。
- 雨や水しぶきのかかるところ。
- ・油、ほこり、金属粉の多いところ。

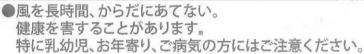









●持ち運びするときは、必ず本体とスタンドとモーター部を両手でしっ かりと持つ。 手をすべらせて、落下の原因になります。





●必ず壁に掛けて使用する。 壁に掛けずに使用すると、動作不良、故障の原因になります。



●外出するときや、温室・飼育室などの人のいない場所では 使用しない。 予測できない事故が発生するおそれがあります。





●障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所では使用しない。 壁掛金具から本体がはずれ、羽根の破損や故障、けがの原因になり ます。





●異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。 羽根やガードがはずれて部品の落下、けがの原因になります。





●市販品の扇風機カバーをご使用のときは、ホコリなどの異物が つまった状態で使用しない。

モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。





⚠注意(CAUTION)

●ガード締め付けナットとスピンナーは、使用中にゆるまないようにしっかり締め付ける。 締め付けが不充分ですと、ガードと羽根が接触して羽根割れの原因になります。



指示

●無理やり首を上下させない。無理やり首を回さない。動かなくなったらそれ以上は回したり、上下させないでください。



禁止

■風量つまみは反時計回りに回さない。スイッチの仕様上、反時計回りに回りません。無理矢理回すと、スイッチが破損し、 故障や感電の原因になります。



確認


●保管するときは、お子様や器具の操作方法を知らない人などがふれないところに保管する。 けがや事故の原因となることがあります。




指示


各部のなまえ

外観図)

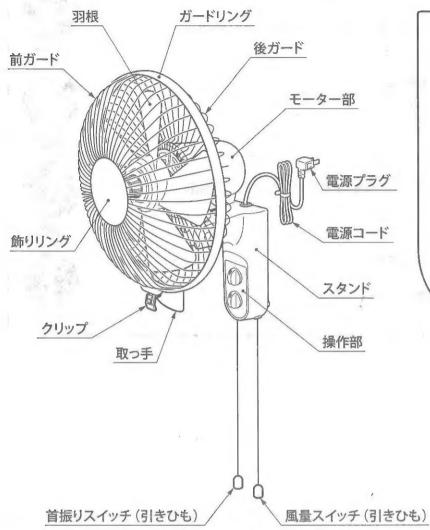


操作部

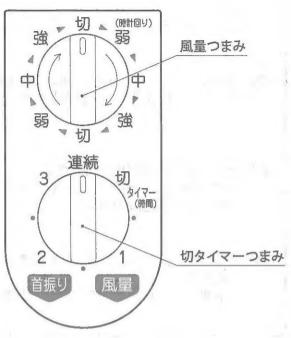

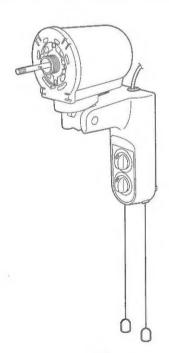


本体

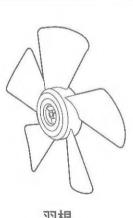

羽根




スピンナー

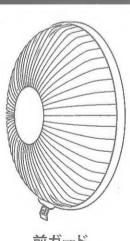


前ガード




ガード締め付けナット

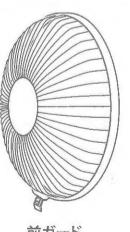

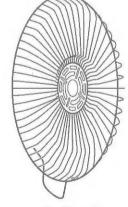

後ガード

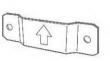

壁掛金具



木ネジ

組み立てかた

△警告

●羽根、ガードをつけずに運転しない。 けがの原因になります。 モーター軸が回り出し非常に危険です。



●ガード締め付けナットとスピンナーは、使用中にゆるまないようにしっかり 締め付ける。




締め付けが不充分ですと、ガードと羽根が接触して羽根割れの原因になります。

お知らせ


- ●包装ケースは、保管するときに必要ですから、捨てないでください。
- ●ガードや羽根を取り付けていない状態では、仰俯(上向き下向き)角度の調節はできません。

(羽根・ガードの組み立てかた)

1 モーター部から、スピンナー、保護チューブ、 ガード締め付けナットをはずします。 (スピンナーは時計回りに回すとモーターシャフト からはずすことができます。) (保護チューブは保管する際のモーターシャフトの 錆防止になりますので、捨てないでください。)

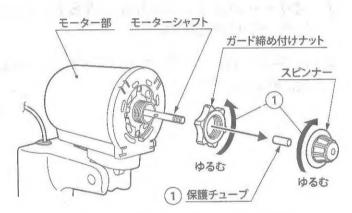



- ② 後ガードの「ガイド穴A」をモーターカバーの「突 起部A」に合わせながら、後ガードの「ガイド穴B」 とモーターカバーの「突起部B」も合わせます。
- ③ 後ガードがはずれないようにおさえながら、ガード 締め付けナットを時計回りに回して締め付けます。

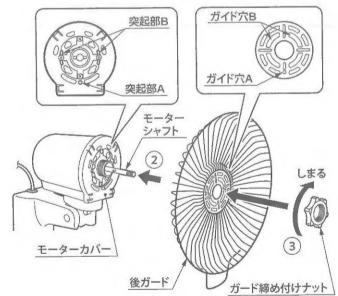

- ④ 羽根の裏側の「凹部」とモーターシャフトに組み付いている「回り止めピン」を合せて羽根を差し込みます。
- (5) 羽根の裏側の「凹部」が確実に「回り止めピン」に ささっているのを確認してから、スピンナーを 反時計回りに回して、ゆるみが無いように締め 付けてください。

- ⑥ 後ガードの「合わせマーク」に前ガードの「フック」 を合わせます。
- ⑦ 前ガードの全周を押えながら、上から下へ順番に 後ガードにはめ込みます。
- 8 前ガードに付いている「クリップ」を後ガードに確実に差し込んでください。

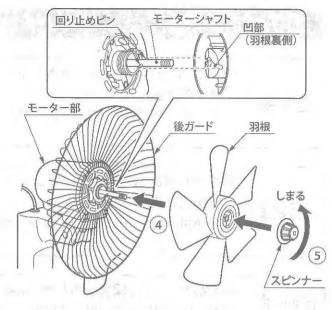

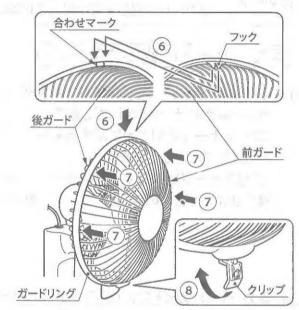

正しい設置のしかた



●丈夫で垂直な壁板または柱に取り付ける。

壁面が薄い木板 (10mm以下) また軟弱な新建材に直接 取り付けない。薄い木板や新建材に取り付けるときは、柱 あるいは桟(さん) のある丈夫なところに取り付けてください。 落下しけがや故障の原因になります。




指示

●水につけたり、水などをかけたりしない。また湿気の多い場所では使用しない。

水などがかかると、内部に浸水して絶縁劣化による感電・ショート の原因になります。

水などがかかったら、使用を中止して販売店の点検を受けて ください。

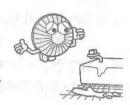




水ぬれ禁止

小警告

- ●次のような取り付けかたはしない。落下し、けがや故障の原因になります。
 - 天井などに取り付け、真下に向けたり しないでください。
 - ・本体を傾けた状態で使用しないでく ださい。



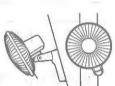



△注意

●必ず壁に掛けて使用する。壁に掛けずに使用すると、動作不良、故障の原因になります。




壁掛金具の取り付けかた)

- ●附属品の壁掛金具を右図のように木ネジ2本で壁に取り付けてください。
 - ・壁掛金具は、天井面より50cm以上離して取り付けてください。 天井面や床面や壁面に近すぎると、扇風機が運転できません。 取り付け位置をよく考慮してください。

本体の取り付けかた

- ●本体裏面の壁掛ツメを壁掛金具に引っかけてください。このとき、本体を 壁面にそって下に引き下げて固定してください。
 - 取り付けの際、電源コードと引きひもを扇風機と壁面との間に、はさみ込まないようにご注意ください。

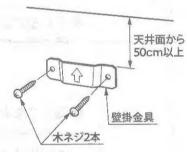



ご使用方法



●羽根、ガードをつけずに運転しない。 けがの原因になります。 モーター軸が回り出し非常に危険です。



禁止

△警告

●モーター部のすき間や、可動部のすき間に、ピンや針など金属物等、または 指を入れない。 内部に触れたり、異常加熱して火災や感雷・けがの原因になります。



禁止

●電源プラグの抜き差しにより本機の運転や停止をしない。 感電や火災の原因になります。





●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、 使用しない。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電・ショート・発火の原因になります。また、コンセントの差し込みがゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。コンセントを交換しても異常に発熱している場合は販売店に修理依頼してください。



●障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所では使用しない。 転倒し、羽根の破損や故障、けがの原因になります。



埜止

●必ず壁に掛けて使用する。壁に掛けずに使用すると、動作不良、故障の原因になります。



指示


●風量つまみは反時計回りに回さない。スイッチの仕様上、反時計回りに回りません。無理矢理回すと、スイッチが破損し、 故障や感電の原因になります。



確認

お知らせ

- ●「切タイマーつまみ」が「切」の位置にあると、運転しません。通常は「連続」の位置でで使用ください。
- ●タイマー時間は目安です。

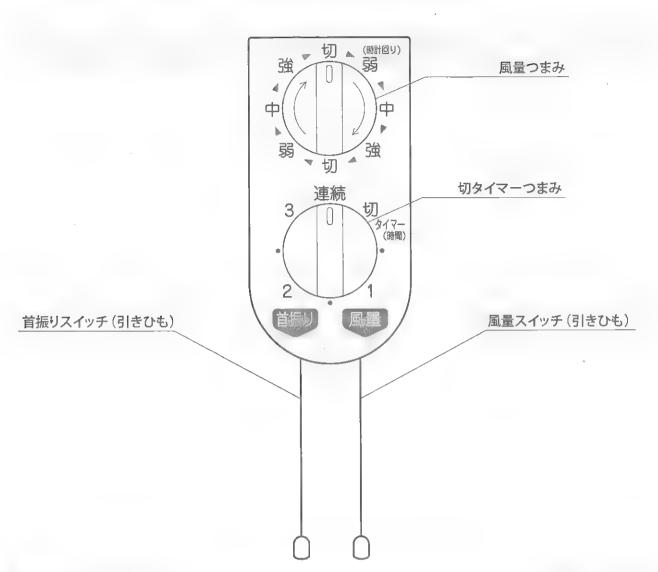

風量スイッチ(引きひも)

■風量スイッチの引きひもを引くと、風量つまみが時計回りに回転し、風量が切り替わります。お好みの風量にしてください。

首振りスイッチ(引きひも)


- ●首振りスイッチの引きひもを引くと、首振りします。
- ●再度、首振りスイッチの引きひもを引くと、首振りを停止します。

切タイマーつまみ (最大3時間)


- ●切タイマーつまみをお好みの時間に合わせてください。その時間が経 過すると自動的に運転を停止します。
- ●切タイマーを短時間 (30分以内) に合わせたとき、切タイマーが作動しない場合がありますので、1時間くらいまで回してからお好みの時間まで戻してください。
- ●「切タイマーつまみ」が「切」の位置にあると、風量スイッチの引きひもを 引いても運転しません。通常は「連続」の位置にしてご使用ください。



「切タイマーつまみ」を右図の範囲に合わせて 使用しないでください。

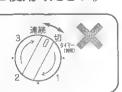



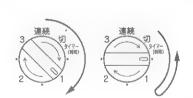

風向きの変えかた

●モーター部や可動部のすき間に、ピンや針などの金属類、または指を入れない。 内部に触れたり、異常過熱して火災や感電、けがの原因になります。



小警告

●本機にぶらさがらない。 けがの原因になります。



八注章

●無理やり首を上下させない。無理やり首を回さない。 動かなくなったらそれ以上は回したり、上下させないでください。 無理に動かすと、故障や破損のおそれがあります。



お知らせ


●風向きを上下に変えるとき、もしくは、左右に変えるときに「カチッ」と音がします。 これは角度調節した状態を確実に保持する為の動作音であり異常ではありません。

■風向きを上下に変える場合

●運転を停止し、スタンド部分を片手でささえながら、ハンドルを持って、 お好みの方向に動かしてください。



■運転を停止し、スタンド部分を片手でささえながら、ハンドルを持って、 お好みの方向に動かしてください。

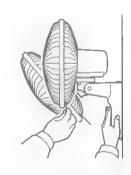

(お手入れのしかた

●改造はしない。また修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり、修理・改造をおこなわない。 火災・感電・けがの原因になります。





∧警告

●修理は、お買上げの販売店にご相談ください。 で自分で修理をされ、修理に不備があると、感電・火災等の原因になります。



実施

- お願い -


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、けがをしないように手袋をはめておこなって ください。また、扇風機は、水あらいやシンナー、ベンジンなどで掃除しないでください。


本体の掃除)

本体の汚れをぬるま湯か中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼってふきとり、その後、乾いたやわらかい 布でからぶきします。(乾いた布で強くこすると傷がつきます。)

ガード・羽根の掃除

- 1. 前ガードのクリップをはずします。
- 2. 後ガードをしっかりと持ち、前ガードを手前に引っ張り上げるようにして、 前ガードをはずします。
- 3. 時計回りにスピンナーを回してはずします。
- **4**. 羽根を取りはずし、ガード止めナットを反時計回りに回すと、後ガードがはずれます。
- 5. ぬるま湯か中性洗剤を浸した柔らかい布でふきとり、その後、柔らかい 乾いた布でからぶきします。(特に羽根は傷がつきやすいので、乾いた布で 強くこすらないでください。)
- 6. 掃除が終わったら 組み立てかた の 羽根・ガードの組み立てかた の 手順に従ってガードと羽根を組み立てます。

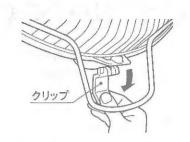

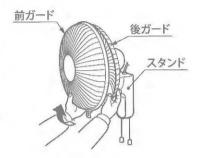

電源プラグ、コンセントの掃除)

1箇月に1~2回、電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。

簡単な故障・異常の見分けかた

症状	原因	処 置	
	●停電していませんか?	●停電復帰後に電源プラグ をコンセントに差し込む	
運転操作をしても	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグをコンセントに 差し込む	
羽根が回らない	●「切タイマーつまみ」が「切」の位置になっていませんか?	●「切タイマーつまみ」を「切」 以外の位置に合わせる	
	●羽根とガードが当たっていませんか?	●正しく組み付ける	
においがする	●初めてご使用になるときは、扇風機内部などから、塗料などのにおいが発生する事がありますが、ご使用 にともないにおいが出なくなります。		
モーター部が暖かい	●運転中は、少し熱を帯びますが異常ではありません。		
	●羽根はしっかりと固定されていますか?	●正しく組み付ける	
異音がする	●ガードはしっかりと固定されていますか?	●正しく組み付ける	
	●羽根とガードが当たっていませんか?	●正しく組み付ける	
本体がぐらつく	●傾いた場所に設置して運転していませんか?		

上記処理をおこなっても直らないときは、お買上げの販売店にご相談ください。

長年ご使用の扇風機の点検

- ●モーターがうなるような異常な音はしていませんか?
- ●焦げ臭いにおいはしていませんか?
- ●モーターが異常に熱くなったりしていませんか?
- ●スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか?
- ■羽根の回転が遅くなったりしていませんか?
- ●羽根はちゃんと回ってますか?異常な振動音を出しながら回ってませんか?
- ●電源コードを触れたり折り曲げたりしたら、動いたり動かなかったりすることはありませんか?
- ●スイッチを入れても、動かない時はありませんか?

愛情点検




以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ずお買上げの販売店に点検をご相談ください。



保管のしかた

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

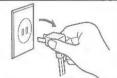



个注意

●保管するときは、お子様や器具の操作方法を知らない人などがふれない ところに保管する。 けがや事故の原因となることがあります。



指示

- (1) お手入れのしかた にしたがって、手入れをしてください。
- 2 お買い上げのときの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない所に保管してください。
 - ●包装箱に保管するときは、組み立てかたとの逆の順序でガード、羽根、スタンドベースを本体からはずしてください。
- ③ 取扱説明書は大切に保管してください。

仕様

電 圧(V)		100	
周 波 数 (Hz)	50	60	
消費電力(W)	37_	41	
回 転 数(rpm)	1130	1080	
風 速 (m/min)	165	155	
風量(m³/min)	32	30	
首振り角度(度)		75	
コ - ド(m)	17: 11	1.9	
寸 法(mm)(幅×奥×高)	370×330×515		
質 量 (kg)		2.8	
安全装置	モーター部温度ヒ	ューズ、電流ヒューズ	

設計上の標準使用期間算定の根拠

【本製品の設計標準使用期間について】

本製品は、設計標準使用期間を8年と算定しており、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件(下記の〈設計標準使用期間の算定の根拠〉参照)のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品毎に設定されるものです。メーカー無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。



【製造年】2009年

【設計上の標準使用期間】約8年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に 至るおそれがあります。

〈設計標準使用期間算定の根拠〉

	項目	条件
	電圧	100V
環	周波数	50/60Hz
環境条件	温度	30℃
件	湿度	相対湿度65%
	設置条件	標準設置

	負荷条件	定格負荷
相	1日あたりの使用時間	8時間
想定時間など	1日使用回数	5回
時間	1年間の使用日数	110日
な	1年間のスイッチの操作回数	550回
٤	首振りの割合	100%

保証とアフターサービス

保証について

- ●この製品には保証書がついています。 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認 のうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買上げの日から1年間です。 保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。 なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことは お買上げの販売店にご相談ください。

弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

●改造はしない。また修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、 修理・改造をおこなわない。 火災・感電・けがの原因になります。





∧警告

●修理は、お買上げの販売店にご相談ください。 ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電・火災等の原因に なります。



実施

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買上げの販売店に修理を依頼してください。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、右のことをお知らせください。

型 式…FW-300K 故障状態…できるだけ詳しく ご芳名・ご住所・お電話番号

- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買上げの販売店または別紙の お客様相談窓口一覧 にご相談ください。
- ●ご贈答、ご転居により、お買上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって 販売店にご相談ください。ご転居先での弊社製品取扱店を紹介させていただきます。

お客様相談窓口

株式会社トヨトミ

本 社 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855 TEL 〈052〉822-1144 FAX 〈052〉822-2742

※別紙の「お客様相談窓口一覧表」を参照してください。

トヨトミ 壁掛扇風機 保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

型式F	W-300K	保証期間	お買上げ日より	1年間
※お買上に	ブ 日	年	月	日
※お客様	ご芳名			様
	ご住所			
	電話	()	

※販売店名・倍	主所・電話番号		
N.			

(※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は 無効となりますから必ずご確認ください。)

株式会社 1-3 1-3 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855 〒052-822-1144

【無料修理規定】

- 1. お買上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付 ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した 場合には、本書記載内容により、お買上げの販売店または 弊社が無料修理致します。
- 2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・ 支払いを証明するものをご提示のうえ、お買上げの販売店 または弊社にご依頼ください。
- 3. ご転居やご贈答品等でお買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、弊社までお問い合わせください。
- 4. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
- (イ)取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買上げ後の本機の転倒、落下、衝撃等による故障及び 指傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による 故障及び損傷。
- (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両・ 船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (へ) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入の ない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売 等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書 の提示がない場合。
- (ト) 部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に 保管してください。

- ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて 無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、 保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは ありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明 の場合は、お買上げの販売店または、最寄りの弊社支店・ 営業所にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について 詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項を ご覧ください。

	,	

お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

型 式	FW-300K	お買上げ年月日	年	月	日
お買上げ店名	-= 0	(電話番号)()	_	